Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

ineo+ 203/253/353/220/280/360

ineo+ 451/550/650/452/552/652

ineo 361/421/501/751

- Taste **Bedienerprog./Zähler** drücken [1], dann ggf. **Zähler** drücken
- In der linken Spalte finden sich der Gesamtzähler sowie der (Gesamt-) Schwarz- und (Gesamt-)Farb-Zähler
- Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten und detaillierte Zählerwerte für bestimmte Aufträge, wie z. B. die Anzahl der Schwarzweiß-Ausdrucke, können für verschiedene Funktionen abgerufen werden. Dafür im Display **Details prüfen** drücken

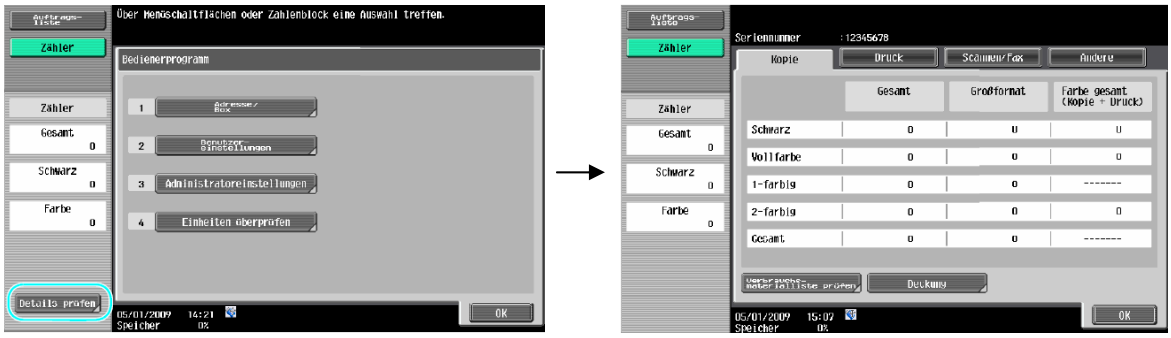

- Gesamt: Zeigt die Gesamtzahl aller kopierten Seiten, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" ausgegeben wurden, sowie das Gesamtausgabevolumen für alle Farbeinstellungen an

- Großformat: Zeigt die Gesamtzahl aller auf großformatiges Papier kopierten Seiten, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" ausgegeben wurden, sowie das Gesamtausgabevolumen für alle Farbeinstellungen an

- Farbe gesamt (Kopie + Druck): Zeigt die Gesamtzahl aller Seiten an, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe" und "2-farbig" kopiert und gedruckt wurden

- Wenn Sie die Liste ausdrucken möchten, drücken Sie auf **Verbrauchsmaterialliste prüfen**. Anschließend **Start** drücken

- Wenn Sie die verbrauchte Tonermenge anzeigen möchten, drücken Sie auf **Deckung**